PowerLite® S6+/78/W6+

Guia de instalação

Antes de usar o projetor, leia estas instruções e as instruções de segurança no *Manual do usuário* incluído no CD.

1 Desembale o projetor

O seu projetor vem acompanhado destes itens:

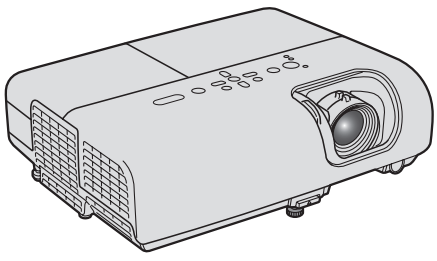

Projetor

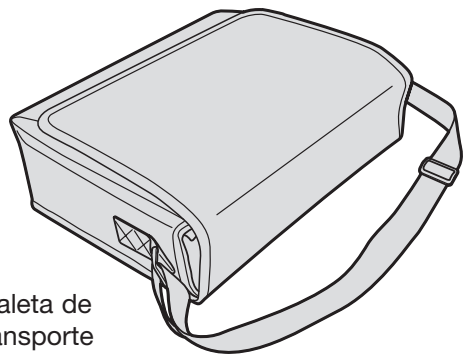

Maleta de transporte

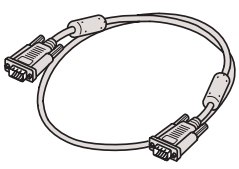

Cabo VGA

Cabo de eletricidade

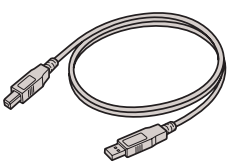

Cabo USB

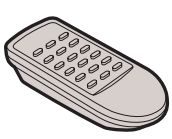

Controle remoto do projetor (somente para PowerLite S6+/78)

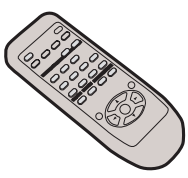

Controle remoto do projetor (PowerLite W6+)

Pilhas

Adesivo de alerta e proteção por senha

CD-ROM com o *Manual do usuário*

2 Escolha um local

O projetor suporta 4 configurações de exibição: projeção fontal, projeção do teto, projeção posterior e projeção posterior/teto. Escolha aquela que for melhor para o ambiente que estiver usando. Se instalar o projetor para uma projeção posterior ou do teto, será necessário escolher a opção correta de projeção no menu **Alargado**. Veja o *Manual do usuário* no CD-ROM para instruções.

A distância entre o projetor e a tela normalmente determina o tamanho da imagem, mas pode variar dependendo da relação de aspecto (o formato da imagem), de como é aplicado o zoom na imagem e se a imagem foi ajustada com outras configurações. Dependendo do modelo do projetor e das configurações de imagem que selecionou, pode colocar o projetor a uma distância da 84 a 1047 cm da tela.

Use as tabelas no *Manual do usuário* para ajudá-lo a determinar a distância de projeção.

411506300

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

3 Conecte e ligue o projetor

1 Abra a tampa deslizante de **A/V Mute** (tampa da lente).

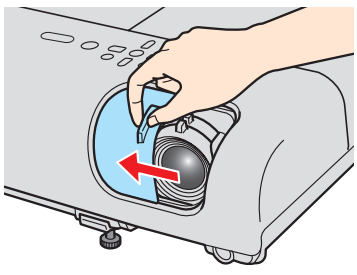

2 Conecte o cabo de eletricidade ao projetor e conecte a outra extremidade a uma tomada elétrica.

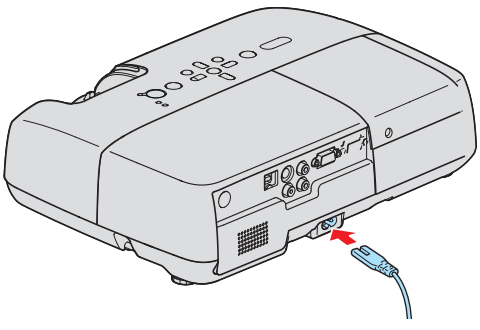

A luz de energia ⏻ fica laranja.

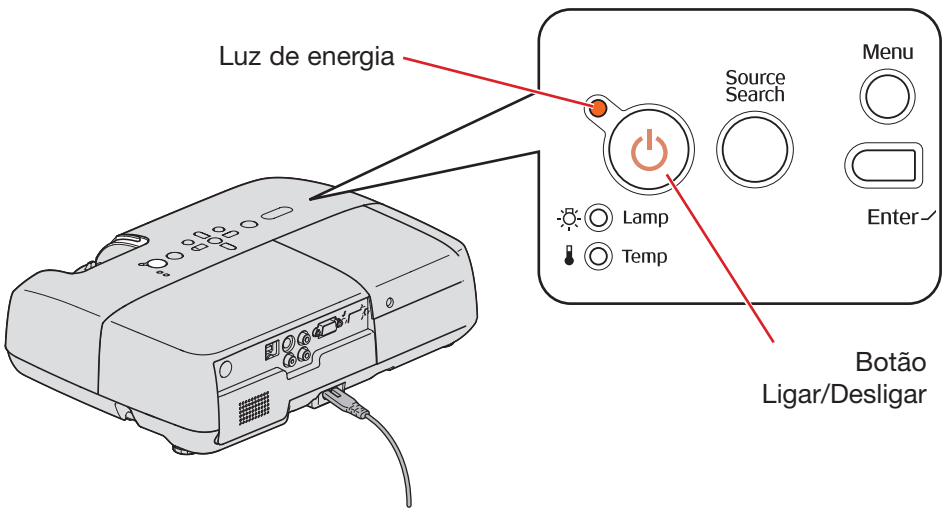

3 Ligue o computador ou fonte de vídeo.

4 Aperte o botão ⏻ Ligar/Desligar no projetor ou no controle remoto. O projetor emite um bipe, a luz de energia ⏻ pisca verde e o projetor aquece. O projetor está pronto quando a luz de energia ⏻ pára de piscar e permanece verde.

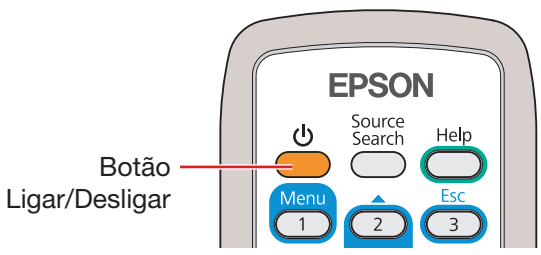

PowerLite S6+/78

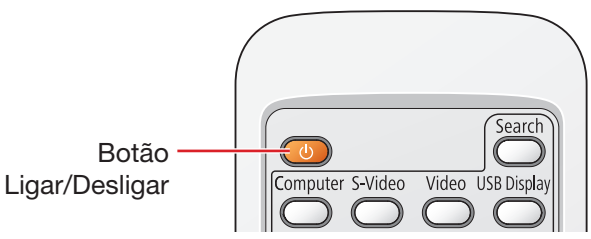

PowerLite W6+

5 O idioma pre-definido do sistema de menus é inglês. Para trocar o idioma do sistema de menus: aperte o botão **Menu** no controle remoto ou no projetor. Utilize os botões de flecha para cima e para baixo para selecionar **Extended** (Alargado) e aperte o botão **Enter**. Depois, selecione **Language** (Língua) e aperte **Enter**. Selecione **Português** e aperte **Enter**. Aperte o botão **Esc** ou **Menu** para sair do sistema de menus do projetor.

Desativação do projetor

1 Se estiver usando um computador, desligue-o primeiro, enquanto ainda estiver vendo a tela projetada.

2 Aperte o botão ⏻ Ligar/Desligar no projetor ou no controle remoto.

3 Quando a mensagem de confirmação aparecer, aperte o botão ⏻ Ligar/Desligar novamente. O projetor emite dois bipes e a luz de energia ⏻ fica laranja.

Com a tecnologia Instant Off® da Epson, não há necessidade de aguardar até que o projetor esfrie. Quando terminar, basta desconectar o projetor e ele está pronto para ser transportado.

4 Prepare o controle remoto

1. Remova a tampa do compartimento de pilhas.
2. Encaixe as pilhas.
3. Recoloque a tampa do compartimento de pilhas no lugar.

PowerLite S6+/78

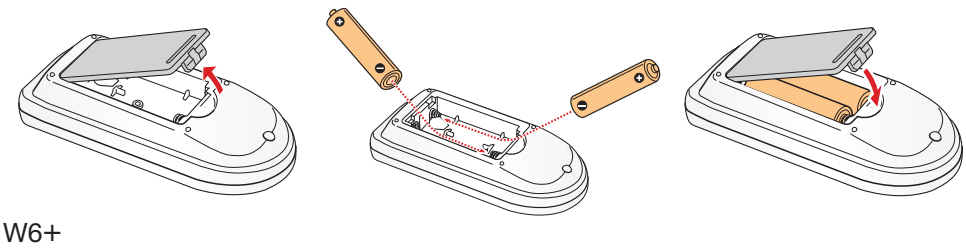

PowerLite W6+

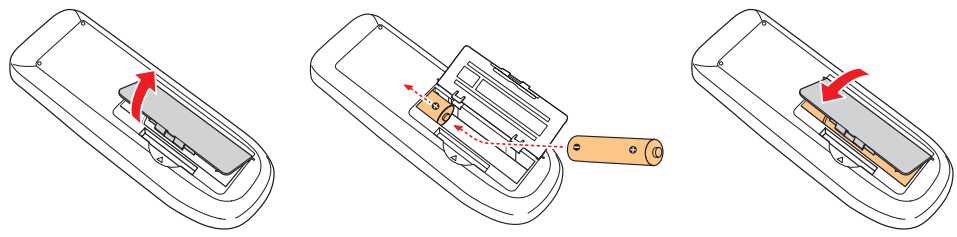

5 Conecte a sua fonte de vídeo

Siga estas instruções pra conectar o projetor ao computador usando um cabo USB (Windows® somente) ou ao equipamento de vídeo usando um cabo HDMI (PowerLite W6+ somente), ou usando um cabo de vídeo componente. Para instruções de como usar outras opções de conexão, veja o *Manual do usuário* no CD-ROM.

Conexão com um cabo USB

Se for conetar um computador com o sistema operacional Windows Vista®, XP ou 2000 ao projetor, você pode usar o cabo USB. Não é necessário usar o cabo VGA.

1. Certifique-se de que o projetor esteja ligado.
2. Ligue o computador.
3. Conecte a extremidade quadrada do cabo USB à porta USB **TypeB** do projetor.
4. Conecte a extremidade achatada do cabo a qualquer porta USB disponível no computador.

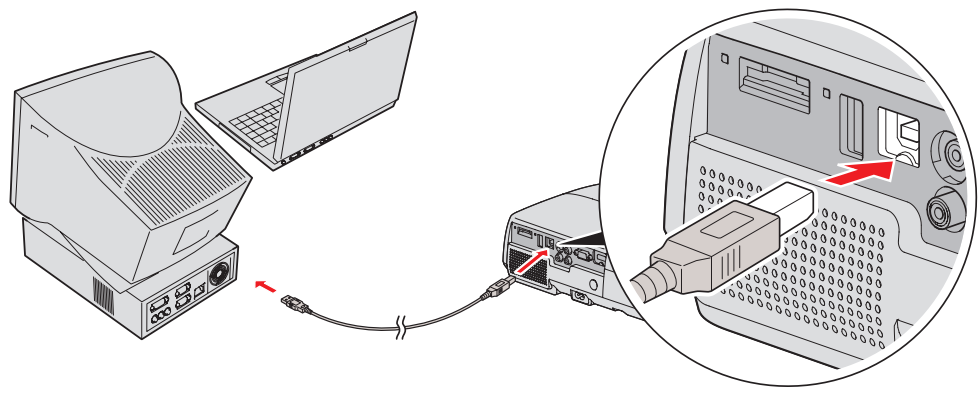

5. Siga as instruções na tela para instalar o software Epson USB Display (deve instalar o software somente a primeira vez que fizer a conexão). Depois de instalar o software, as imagens no monitor do computador são projetadas pelo projetor.

NOTA **Caso veja a mensagem de advêrtencia de firma digital enquanto instala o software, selecione Continuar.**

Você pode conectar um cabo de áudio opcional para reproduzir som com o projetor. Veja o *Manual do usuário* no CD-ROM para instruções.

Veja o outro lado

Conexão com um cabo HDMI (somente o PowerLite W6+)

Para obter a melhor qualidade de imagem e som, conecte o equipamento de vídeo à porta HDMI, se for possível.

1 Conecte um cabo HDMI (não forecido) à porta HDMI do aparelho de vídeo e à porta **HDMI** no projetor.

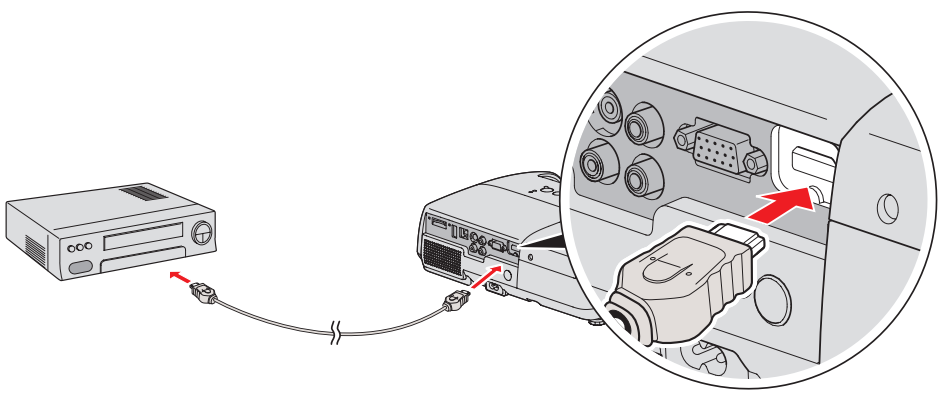

2 Inicie o vídeo ou apresentação. Use o botão **Source Search** (Buscar fonte) no projetor ou no botão **Search** (Buscar) ou **Source Search** (Buscar fonte) no controle remoto para selecionar a fonte de imagem HDMI, se for necessário.

Conexão com um cabo de vídeo componente

Se o equipamento de vídeo tiver conectores para vídeo componente (três conectores identificados como Y/Cb/Cr ou Y/Pb/Pr), você pode usar um cabo de vídeo componente para VGA (não fornecido) para concetar o projetor.

Depois de conectar o(s) cabo(s), inicie o vídeo ou a apresentação. Use o botão **Source Search** (Buscar fonte) no projetor ou no botão **Search** (Buscar) ou **Source Search** (Buscar fonte) no controle remoto para selecionar a fonte de vídeo, se for necessário.

Você pode conectar um cabo de áudio opcional para reproduzir som com o projetor. Veja o *Manual do usuário* no CD-ROM para instruções.

6 Ajuste da imagem

1 Para elevar a imagem, aperte a alavanca de liberação do pé e suspenda a frente do projetor. Solte a alavanca para travar o pé na posição desejada.

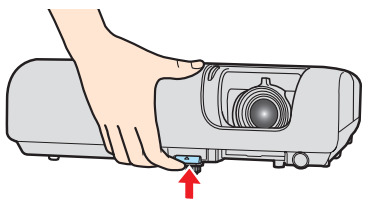

2 Gire o anel de foco para deixar a imagem mais nítida. Para reduzir ou aumentar o tamanho da imagem, gire o anel de zoom (PowerLite 78/W6+ somente) ou aperte o botão **Wide** (aumentar) ou **Tele** (reduzir) no painel de controle do projetor (PowerLite S6+ somente).

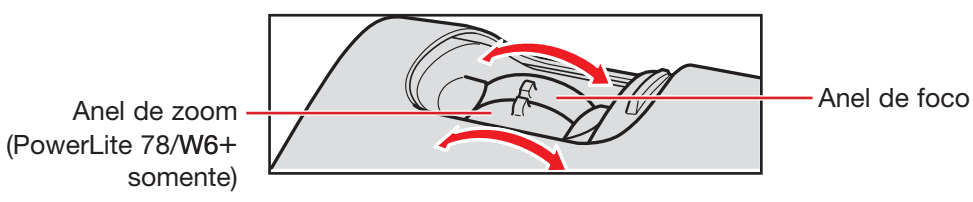

3 Se a imagem tiver uma aparência assim ▭ ou assim ▭, primeiro certifique-se de que a lente do projetor está paralela à tela. Depois, se necessário, aperte o botão ▭ ou ▭, no projetor ou no controle remoto, até que a imagem fique correta.

4 Para selecionar o melhor modo de cor, pressione o botão **Color Mode** (Modo cor) no controle remoto (somente no PowerLite W6+). Aperte o botão repetidamente para navegar pelas opções.

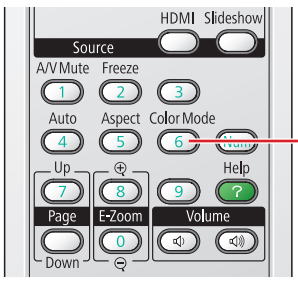

Botão Color Mode (Modo cor) (somente no PowerLite W6+)

Você também pode selecionar a configuração de modo de cor a partir do menu Imagem do projetor. Veja o *Manual do usuário* no CD-ROM para instruções.

Veja o *Manual do usário* no CD-ROM para mais informações sobre o ajuste de imagens.

7 *Instale o* Manual do usuário

1 Coloque o CD-ROM do seu projetor no computador. Se o programa de instalação não abrir automaticamente, clique duas vezes no ícone do CD-ROM **Epson** e depois clique no ícone do programa de instalação **Epson**.

2 Selecione **Português**.

3 Clique em **Manual do usuário** para instalá-lo. (Se usar Windows e não tiver o Adobe® Reader®, clique em **Adobe Reader** e siga as instruções na tela para instalá-lo.)

4 Quando terminar, clique em **Sair**.

Para abrir o *Manual do usuário*, clique duas vezes no ícone **Manual do PL S6+_78_W6+** na área de trabalho do seu computador.

Onde obter ajuda

Internet

Visite o site de suporte da Epson na página **www.suporte-epson.com.br** e selecione o seu produto para acessar soluções para problemas comuns. Você pode baixar utilitários e documentação, obter respostas para perguntas mais freqüentes, obter ajuda com a resolução de problemas, ou você pode contactar a Epson através de e-mail.

Telefone

Brasil: (55 11) 3956-6868

Tarifas telefônicas de longa distância poderão ser cobradas.

Para obter suprimentos e acessórios

Você pode comprar maletas de transporte e outros acessórios no revendedor autorizado Epson mais próximo.

Resolução de problemas

Caso veja uma tela vazia

Caso veja uma tela vazia ou a mensagem **Sem sinal** depois de ligar o computador ou a fonte de vídeo, verifique o seguinte:

- Certifique-se de que a luz de energia ⏻ no projetor esteja verde e não piscando, e de que a tampa deslizante **A/V Mute** (tampa da lente) esteja aberta.
- Certifique-se de que os cabos estejam conectados corretamente. (Veja o *Manual do usuário* para mais informações.)
- Caso tenha conectado mais de uma fonte de vídeo, pode ser que tenha que apertar o botão **Source Search** (Buscar fonte) no projetor ou o botão **Search** (Buscar) ou **Source Search** (Buscar fonte) no controle remoto para selecionar a fonte desejada. (Aguarde alguns segundos depois de pressionar o botão para que o projetor entre em sincronia.)

Se o projetor e o notebook não exibirem a mesma imagem

Se estiver usando um notebook com Windows®:

- Aperte e segure o botão **Fn** e aperte a tecla de função (como ou **CRT/LCD**) que permite que exiba imagens em um monitor externo. Na maioria dos sistemas, a tecla ou **CRT/LCD** permite que você comute entre a tela LCD e o projetor, ou que exiba nos dois ao mesmo tempo.
- Verifique as configurações de monitor para certificar-se de que tanto a tela LCD como a porta de monitor externo estão ativadas. No Painel de Controle, abra o utilitário de **Monitor**. Clique na guia **Configuração** e depois clique em **Avançado**. O método de ajuste da configuração varia de acordo com a marca; você pode ter que clicar na guia **Monitor** e certificar-se de que a porta Monitor está configurada como primária e/ou ativada. Veja a documentação do seu computador ou a ajuda online para detalhes.

Se estiver usando um notebook Macintosh® com Mac OS® X:

1. A partir do menu Apple®, selecione **Preferências de Sistema** e depois clique em **Monitor** ou **Monitores**.
2. Selecione **Monitor VGA** ou **LCD a cores**, clique em **Arranjo** ou **Arranjar** e certifique-se de que a opção **Espelhar Monitores** está selecionada.

Epson e Instant Off são marcas registradas e “Epson Exceed Your Vision” é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. PowerLite é marca registrada da Epson America, Inc.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui somente com o propósito de identificação e podem ser marcas registradas de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

A informação contida nesta guia pode ser modificada sem aviso prévio.

© 2008 Epson America, Inc. 6/08

País de impressão: XXXXXX

CPD-25848